

保証書 Guarantee Card

製品名 Product	受信機 Receiver	送信機 Transmitter
Model No.	IA-1000/IA-500	IATX-1
保証期間 Guarantee Period	1年/Year	1年/Year
製品番号 Product Code		
住 所 Address		
TEL. () FAX. ()		
会社名 Company		
お名前(ふりがな) Name		
ご購入年月日 Purchase Date	お買い上げ販売店 Purohased From	

※連結用受信機、共通保証書

- ◆ 洩れなくご記入をお願いします。修理時に本書をご確認させていただきますので、大切に保管ください。
- ◆ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失した場合は保証いたしかねる場合がございますので、ご了承ください。
- ◆ 保証期間内に於いても、物理的な損傷、水、油、虫等の付着又は浸透による故障には保証出来かねます。
- ◆ お客様による改造、修理による故障又は損傷の場合は有償となります。

本製品の故障、又はその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。

■ 保守

機器に問題が発生した場合、電源を切り販売店へ連絡願います。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

Guarantee of Maintenance will be void if:

The product is explicitly or implicitly modified, tampered with, altered or repaired in any way, by persons other than our authorized technicians.

The product has been damaged through misuse, negligence, abnormal voltage conditions, accident, or natural calamities, or mal-function caused by water or oil.

The Manufacturer shall not be liable for loss of any kind(including consequential loss or damage)to any person or property, howsoever caused arising from improper use or any stoppage, breakdown or failure of machine.

Instruction Manual KURU-COME (Wireless Chime)


取り扱い説明書

ワイヤレスチャイム

くるがむ
KURU-COME

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、保証書と共に保管してください。

IA-1000/IA-500

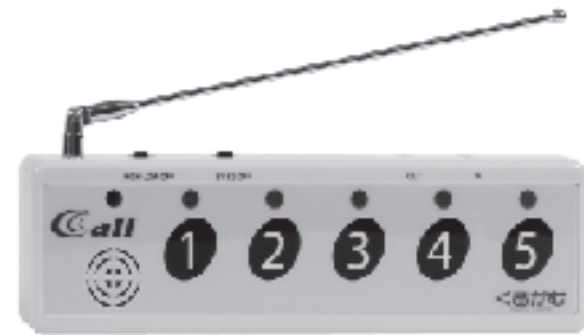

注意事項 CAUTION

	◆感電注意! 製品に水など液体等が入らないようにしてください。感電やケガの恐れ及び故障の原因になります。
	◆異常注意! 製品本体に異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。電源プラグ又は電池を取り外してください。
	◆分解・改造禁止! 製品の分解、改造をしないでください。感電やケガの恐れ及び故障の原因になります。

	◆Caution to Electrical Shocks Do not use the product(s)in damp or wet locations or expose to rain, to prevent electrical shocks.
	◆Alert to abnormality In case of abnormalities in functioning, carefully remove power source immediately.
	◆Forbidden to Altering & Modification Do not open or modify the product(s)in any way to prevent electrical shock or damage.

IA-1000 (受信機) 取り扱い説明書 Instruction Manual

アンテナ Antenna

■受信感度が悪い時に長さや方向を変え最適になるよう調整してください。

■Adjust orientation & length for best receiveing performance.




ボタン
Call button

連結用コネクタ
Sub-unit connector

■オプションにて連結用受信機(複数連結可)が取り付けられます。

■Connet to additional Receiver Unit (an Option item)

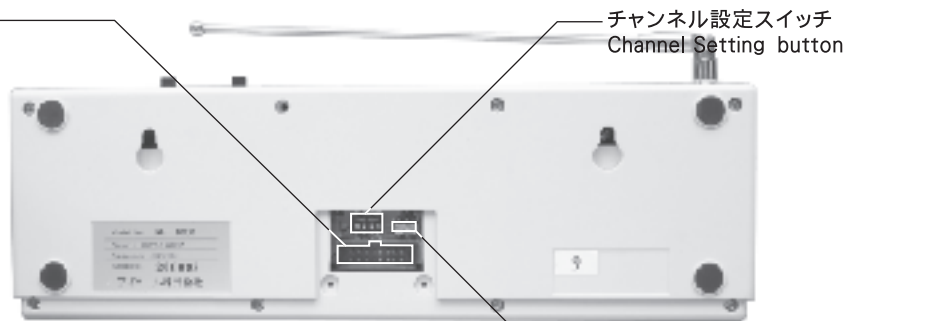

チャンネル設定スイッチ
Channel Setting button

自動・手動 消灯切替スイッチ
Auto/Manual Lights-out button

操作説明 How to Operate

- ①AC/DCアダプターのプラグを受信機本体のDCジャック差込口に接続します。(出力DC9V/600mA仕様)次にアダプターを電源側コンセントへ差し込んでください。
- ②電源をONの場合はパワースライドスイッチをS1又はS2へ、電源を切る場合にはOFFに切り換えてください。
S1: ビヨビヨ音 S2: ピンポーン音 OFF: 電源切
- ③VOLUME/音量3段階切り換え、いずれかの音量を選んでください。
High Low Off
- ④チャンネル設定
送信機のチャンネルに合わせて変更してください。
- ⑤受信/MODEL: IA-1000/IA500
フラッシュLEDがフラッシュして番号LEDが10秒点滅し、10秒後に点灯に変わり、30秒後消灯します。
手動消灯に切替もできます。
- ⑥手動消灯切替時
受信時は番号に応じたLEDが点灯しますので、番号の消去ボタンを押し消去してください。

※受信機の受信能力は設置環境により大きく変わりますので適切な場所に設置をお願いします。
※受信機設置周辺にエアコン、コンピューター等、ノイズを出す電気機器がある場合、受信能力は著しく低下致しますのでなるべく遠ざけた所に設置してください。

- ①Connect the DC9V/600mA adaptor to the Receiver & the power source.
- ②Switch ON the Receiver by selecting the power switch to S1 or S2
S1: "BiBi" sound
S2: "Pin Pon" sound
OFF: Power Off
- ③Set the volume of chime:
High Low Off
- ④Set the channel according to the channel of the transmitters.
- ⑤Receive/Model: IA-1000/IA-500
Flash LED flash 2sec, Number LED tem on and off 10sec, After 10sec tere on keep 30sec, then off.
- ⑥Automatic LED out/Manual out
Number LED tum on when receiving signal
Press the button to reset the LED.

※The perfomance of receiving signals shall be influenced by surrounding electric field.

※Do not place near the electrical appliance if the performance of the Receiver is found affected.

IATX-1 (受信機) 取り扱い説明書 Instrution Manual

コールボタン
Call Button

LED

電池取り付け
Battery holder



操作説明 How to Operate

- ①電池
底部の電池カバーを外し、単4電池2本入れてください。※電池挿入時はプラスとマイナスの向きにご注意ください。
- ②チャンネル設定
送信機は工場出荷時にあらかじめ設定してあります。送信機と受信機のチャンネルを確認してください。
- ③送信
CALLボタンを押すとLEDが点灯し、送信信号が送信されます。送信された信号は受信機で受信され、番号のLEDが点灯してどのテーブルでお客様が呼んでいるかを知らせます。

※数ヶ月使用後、LEDの点灯光が暗くなって来たら新しい電池と交換してください。

- ①Battery
Insert AAA batteries at the correct pole.
- ②Set Channel
Set channel according to the channel of the Receiver.
- ③Transmission
Press the "call" button to send signals, A red light from the LED indicate signal had been sent. A LED on the receiver end will turn on with a chime in respond to the signals received.

※Change batteries when the LED brightness diminish.

製品仕様 Specifications

IA-1000

■受信表示機(10席タイプ)

Model No.	IA-1000
外形寸法	H82×W262×T25(mm)
重量	206g
電源	AC/DC アダプター
定格電圧	DC9V/120mA
周波数	315MHz
チャンネル	16ch
表示	音・LED
音種	2種類
音量	3段階(大・小・切)

IATX-1

■送信機

Model No.	IATX-1
外形寸法	H47×W75×T45(mm)
重量	50g
電源	単4電池×2
定格電圧	DC3V
周波数	315MHz
チャンネル	16ch
表示	LED
音種	無
音量	無

■Receiver(10 seat type)

Model No.	IA-1000
Dimensions	H82×W262×T25(mm)
Weight	206g
Power	AC/DC Adapter
Voltage	DC9V/120mA
Frequency	315MHz
Channel	16ch
Signal	Chime・LED
Chime	2 types
Volume	3 levels

■Transmitter

Model No.	IATX-1
Dimensions	H47×W75×T45(mm)
Weight	50g
Power	AAA battery × 2
Voltage	DC3V
Frequency	315MHz
Channel	16ch
Signal	LED
Chime	Nil
Volume	Nil

IA-500

■受信表示機(5席タイプ)

Model No.	IA-500
外形寸法	H60×W205×T25(mm)
重量	152g
電源	AC/DC アダプター
定格電圧	DC9V/110mA
周波数	315MHz
チャンネル	16ch
表示	音・LED
音種	2種類
音量	3段階(大・小・切)

■Receiver(5 seat type)

Model No.	IA-500
Dimensions	H60×W205×T25(mm)
Weight	152g
Power	AC/DC Adapter
Voltage	DC9V/110mA
Frequency	315MHz
Channel	16ch
Signal	Chime・LED
Chime	2 types
Volume	3 levels